

材质, 尺寸以供应商标准为准

印刷: 单黑双面印刷

(封面内页留白)

装订方式: 骑马钉装订

For sake of safety, please insert the plug into the socket with

earth wire; the plug of earth wire can't be bended or removed in case of electric leakage or shock

• Don't press with hands or step on the massage nodes

Don't put your hands or head between legrest or place

• No hard things inside the pocket while massaging hip or

Don't pull out the plug or turn off the power during

For drunk people or those who feel uncomfortable, please

No water, dust or other waste things is available on the power

plug; otherwise it may cause fire, electric shock or short circuit.

Operating the massage chair on heating items like electric

heat blanket is strictly forbidden otherwise it may cause fire.

Be careful not to drop or embed anything into the slot of

· Don't put hands between the working massage nodes.

Don't put hands or feet between mechanical parts.

Don't stand or sit or put something on the backrest,

Don't massage when you have hard hairpin on.

Don't move the chair during it is working.

Caution

Please don't sleep during operating the chair.

earth wire; the plug of earth wire can't be


leakage or shock

armrest or legrest.

don't use the chair.

with feet.

Attention for safety

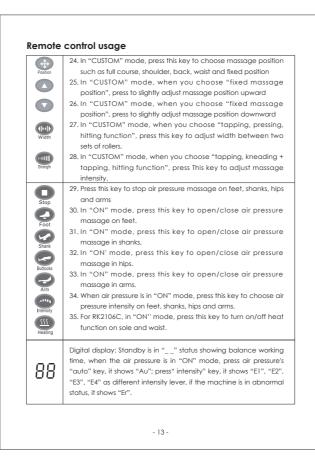

· Please don't use or store it in the wet place like swimming

Keep dry on the control and chair itself, please don't operate

the chair when you are in wet in case of electric leakage or

chair, don't touch plug with wet hands in case of electric

Please turn off the switch immediately when electricity is off in

case of any possible accident or hurt when the electricity

Please be sure to take PLUG out of the socket instead of

holding power cord to unplug it otherwise the plug may drop

. For normal use, clean it with dry cloth, chemical

For dirt or dust, please clean it with soft cloth with

warm water or with neutral detergent, then re-clean it

with twisted dry cloth, let it dry naturally, don't clean it

Phone wire and lightning rod: probably cause electric

pool, bathroom, etc.

or cause electric shock troubles.

detergent is not allowed to use.

with diluent of alcohol or gasoline

shock and fire when thundering.

Installation illustration

installed onto the chair.


not allowed here Water pipe: earth wire is useless where there are plastics.


There are two packing ways for this chair: one is backrest folding packing, the other

is backrest flat packing, for backrest folding packing, the two armrests are attached

as parts of the chair; for backrest flat packing, the two armrests have already been

Gas pipe: probably cause explosion or fire.

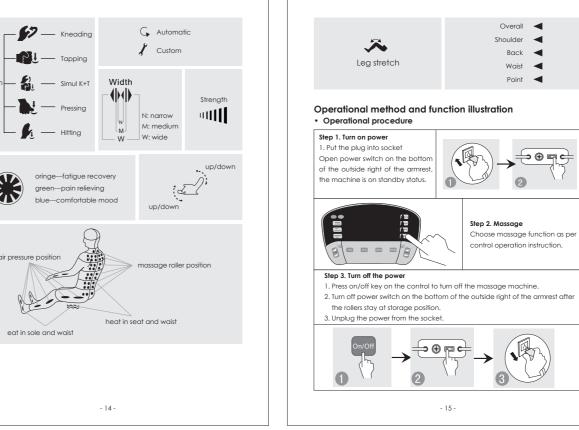


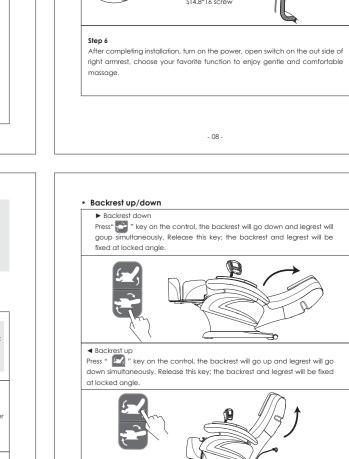


pad, head pad

into the control holder.

with the chair bac

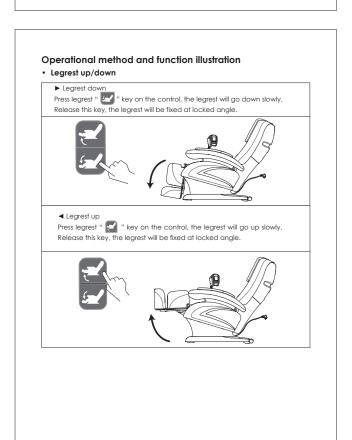

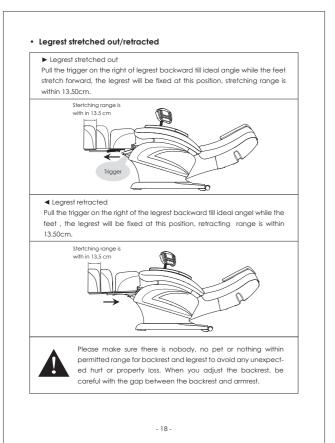

11. Durch den mechanischen Antrieb und das geräuschlose Design erhalten Sie


• Bitte lesen Sie für die Installation sorgfältig diese Anleitung, um den Massagesessel

• "Sicherheitswarnhinweise" bestehen aus zwei Begriffen: Warnung und Achtung.

Ruhe und ein sanftes Gefühl.

Auf Sicherheit achten

richtig zu bedienen.

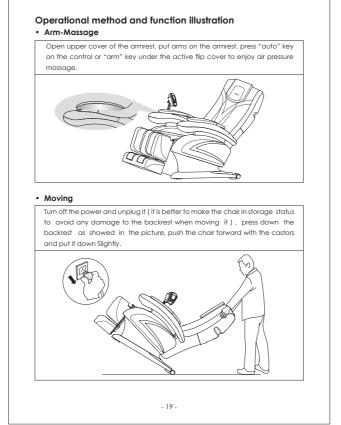

I. Turn on/off the massage machine, when power is on, default

"back", "waist" indicators will flash, you may choose auto massage

program, i.e.press any one of the "full course", "shoulder", "back"

and "waist" keys, then indicators of "fatigue recovery", "pain

relieving" and "comfortable mood" will flash, you may choose any

one of them, the massage machine will automatically work as per

your choice; open the cover below the screen and press "custom"


. During working mode, press this key to set three shifts working time


. During working mode, press this key to choose "Fatigue recovery"


5. In auto mode, press this key to choose "Comfortable mood"

the power, the massage machine will bestored automatically.

working time displayed on VFD is 20mins, "full course", "shoulder",

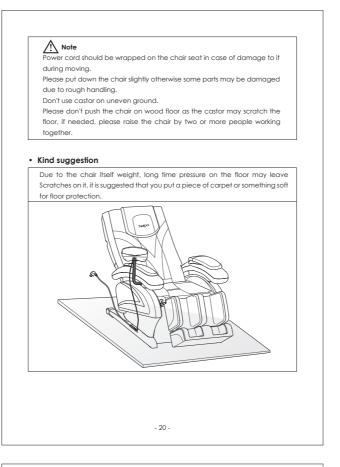

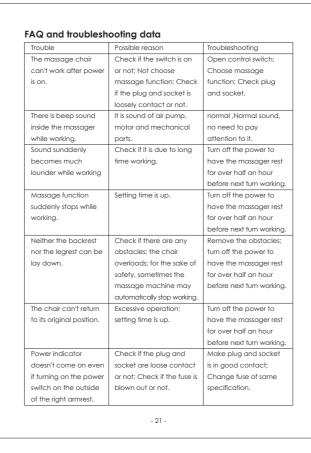

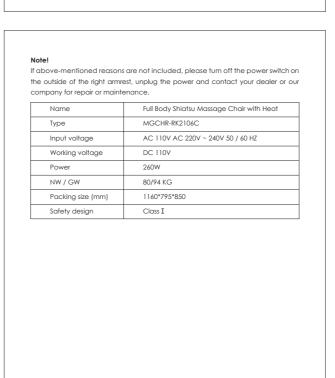

Take the chair, left and right armrest out of packing carton by two or

more people. No attached armrests if the chair has already been

Connect the air pipe on the armrest body to the pipe mouth on armrest

be sure to fully insert the air pipe into the square hose of blowing parts in

cover, assembly the armrest onto the blowing parts of the armrest body

case the air pipe is broken, push it forward and screw it on.


(same installation method for left and right armrest).


until about 110°, the backrest is


fixed in a correct position with a


crash sound.




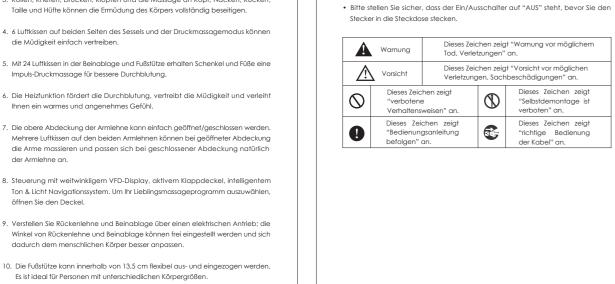


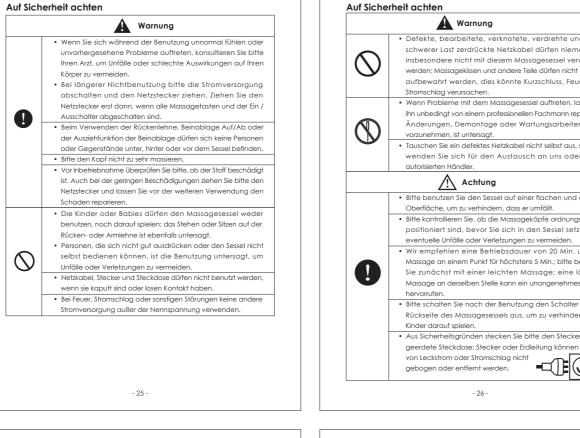


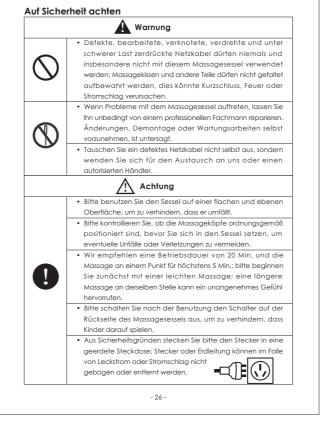


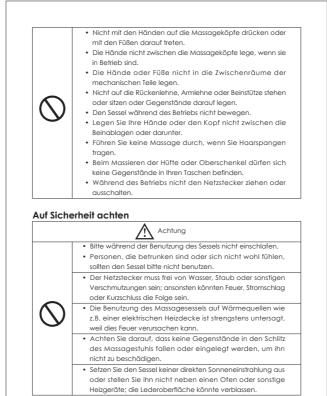


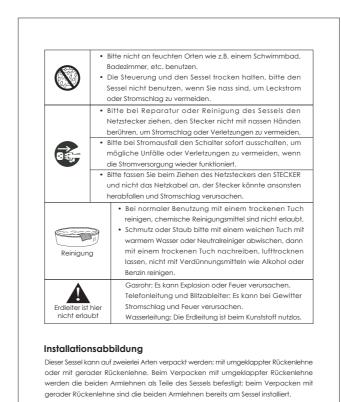


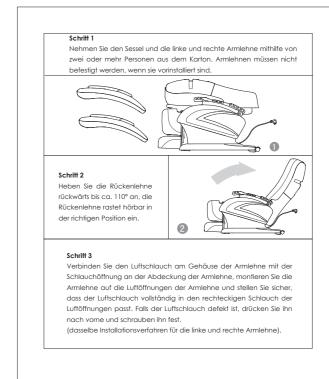


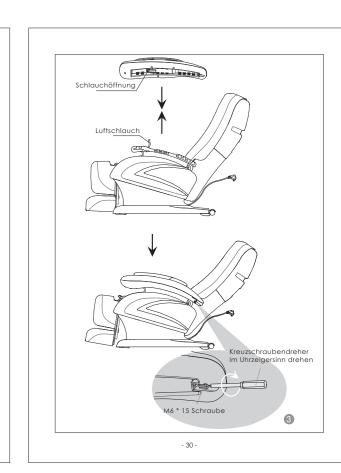

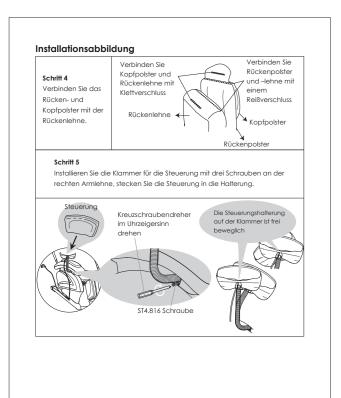


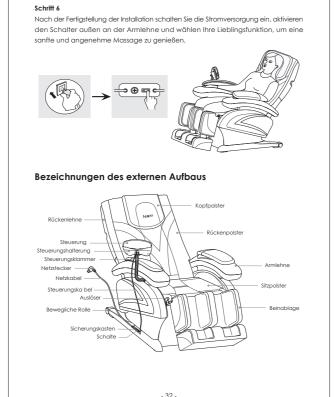


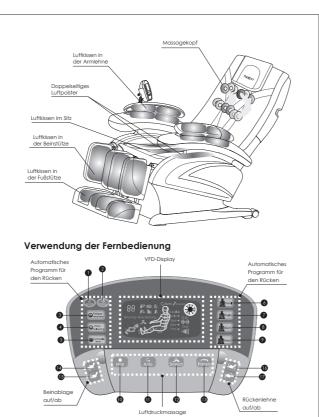

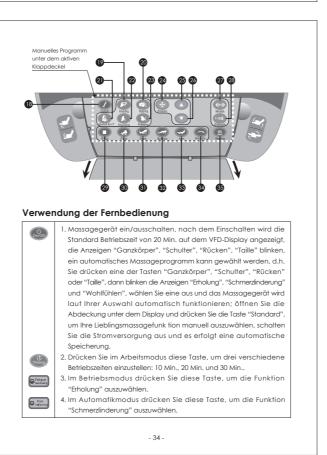



@combracts mood	 Im Automatikmodus drücken Sie diese Taste, um die Funktior "Wohlfühlen" auszuwählen.
Overall	worllichten Guszuwarien. 6. Im Status "EIN" drücken Sie diese Taste, um automatische Ganzkörpermassage auszuwählen.
Studies	7. Im Status "EIN" drücken Sie diese Taste, um automatische Schultermassage auszuwählen.
Back	8. Im Status "EIN" drücken Sie diese Taste, um automatische Rückenmassage auszuwählen.
Waist	9. lm Status "EIN" drücken Sie diese Taste, um automatische Taillenmassage auszuwählen.
stop	10. Im Status "EIN" drücken Sie diese Taste, um die Luftmassage ar Hüften, Beinen, Füßen und Armen zu stoppen.
Auto	 II. Im Status "EIN" drücken Sie diese Taste, um automatische Luftdruckmassage auszuwählen, am VFD wird "AU" angezeigt.
Sireich	 In automatischen Luftdruck-Betriebsmodus drücken Sie diese Taste um die Ausziehfunktion der Beinablage zu aktivieren/deaktivieren.
Intensity	 In Luftdruck-Arbeitsmodus drücken Sie diese Taste, um die Intensität der Luftdruckmassage einzustellen.
= /	 Halten Sie diese Taste gedrückt und die Beinstütze wird angehoben, lösen Sie die Taste und die Beinstütze wird gestoppt. Halten Sie diese Taste gedrückt und die Beinstütze geht nach unten, lösen Sie sie und die Beinstütze wird gestoppt.
	 Halten Sie diese Taste gedrückt und die Rückenlehne wird angehoben, gleichzeitig wird die Beinstütze abgesenkt. Lösen Sie die Taste und Rückenlehne und Beinstütze werden gestoppt. Diese Taste gedrückt halten, die Rückenlehne geht nach unter und die Beinstütze geht gleichzeitig nach oben, lösen Sie sie und die Rückenlehne und Beinstütze bewegen sich nicht mehr.
Custom	18. Im Modus "EIN" drücken Sie diese Taste, um Ihre Lieblingsmassagefunktion manuell auszuwählen.
§2 Krasinj	 In Modus "STANDARD" drücken Sie diese Taste, um die Knetmassage zu starten.
	20. Im Modus "STANDARD" drücken Sie diese Taste, um die Klopfmassage zu starten.

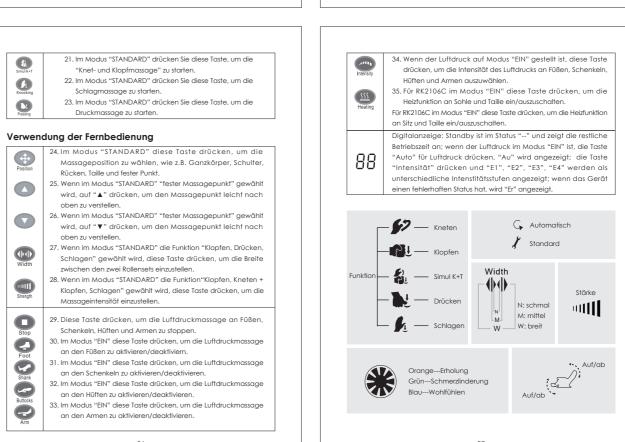


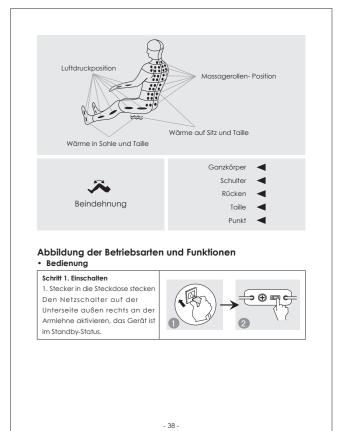

8 8	Schrift 2. Massage Wählen Sie die Massagefunktior laut Anleitung für Regler.
Schritt 3. Ausschalten 1. Am Regler die Ein/Austaste drücken, um 2. Den Netzschalter auf der Unterseite de bleiben in Aufbewahrungsposition. 3. Netzstecker ziehen.	
Rückenlehne nach oben/unten	
▶ Rückenlehne abwärts Am Regler die Taste " " drücken, die und die Beinstütze gleichzeitig nach oben und Beinstütze rasten ein.	e Rückenlehne geht nach unten I. Diese Taste lösen; Rückenlehne

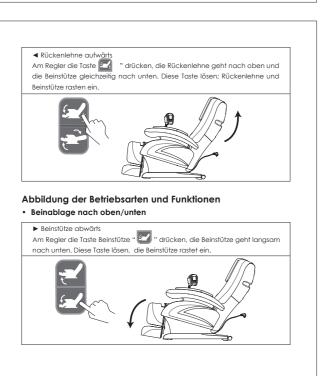

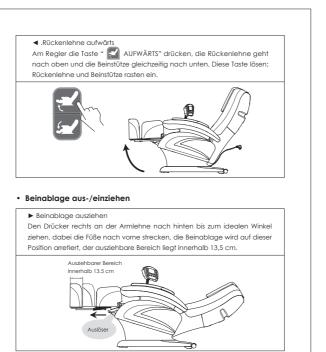

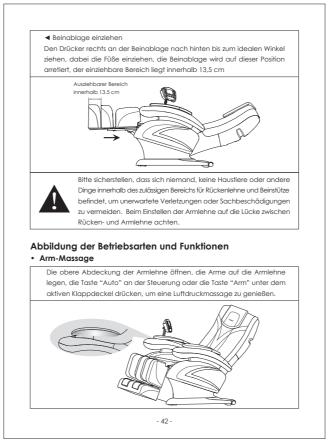



	jewichts des Sessels kann Dru- empfehlen, einen Teppich od inwenden.	-
FAQ und Problem		Fehlerhehehung
Fehler	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung Realerschalter öffnen:
Fehler Der Massagesessel	Mögliche Ursache Prüfen, ob der Regler	Reglerschalter öffnen;
Fehler Der Massagesessel funktioniert nach	Mögliche Ursache Prüfen, ob der Regler eingeschaltet ist;	Reglerschalter öffnen; Massagefunktion
Fehler Der Massagesessel funktioniert nach dem Einschalten	Mögliche Ursache Prüfen, ob der Regler eingeschaltet ist; Keine Massagefunktion	Reglerschalter öffnen; Massagefunktion auswählen;
Fehler Der Massagesessel funktioniert nach	Mögliche Ursache Prüfen, ob der Regler eingeschaltet ist; Keine Massagefunktion ausgewählt;	Reglerschalter öffnen; Massagefunktion auswählen; Stecker und Steckdose
Fehler Der Massagesessel funktioniert nach dem Einschalten	Mögliche Ursache Prüfen, ob der Regler eingeschaltet ist; Keine Massagefunktion	Reglerschalter öffnen; Massagefunktion auswählen;

Während des Betriebs	Geräusch der	Normales Geräusch,
ist ein Piepgeräusch im	Luftpumpe, des Motors	nicht beachten.
Massagesessel hörbar.	oder der mechanischen	
	Teile.	
Geräusch wird	Prüfen, ob es an einer zu	Ausschalten und den
während des Betriebs	langen Betriebszeit liegt.	Massagesessel über
plötzlich lauter.		eine halbe Stunde
		ruhen lassen, bevor Si
		ihn wieder einschalter
Massagefunktion wird	Einstellungszeit ist vorbei.	Ausschalten und den
während des Betriebs		Massagesessel über
plötzlich gestoppt.		eine halbe Stunde
		ruhen lassen, bevor Si
		ihn wieder einschalter
Weder Rückenlehne	Auf Hindernisse	Hindernis entfernen;
noch Beinstütze	überprüfen; Sessel ist	ausschalten und den
können abgelegt	überlastet; das	Massagesessel über
werden.	Massagegerät stellt den	eine halbe Stunde
	Betrieb manchmal aus	ruhen lassen, bevor Si
	Sicherheitsgründen	ihn wieder einschalter
	automatisch ein.	
Der Sessel kann nicht	Zu langer Betrieb;	Ausschalten und den
in die ursprüngliche	Einstellungszeit ist vorbei.	Massagesessel über
Position gestellt		eine halbe Stunde
werden.		ruhen lassen, bevor Si
		ihn wieder einschalte
Die Betriebsanzeige	Kontrollieren, ob Stecker	Sicherstellen, dass
leuchtet nicht auf,	und Stecker einen	Stecker und Steckdos
selbst wenn der	Wackelkontakt haben;	verbunden sind,
Ein/Ausschalter außen	überprüfen, ob die	Sicherung mit
an der rechten	Sicherung	derselben Spezifikatio
Armlehne	durchgebrannt ist.	ersetzen.

	Ganz Körper Shiatsu Massage Sessel mit Wärme
Гур	MGCHR-RK2106C
Eingang	AC110V
Spannung	AC220V~240V 50/60Hz
Betriebsspannung	DC 110V
Stromversorgung	260W
NW/GW	80/94KGS
Verpackungsgröße (mm)	1160*795*850