

SLEEP-MODELL: 10 Minuten	Heizung: auf	Vibration: ab
MED-MODELL: 15 Minuten	Heizung: auf	Vibration: auf
HARD-MODELL: 20 Minuten	Heizung: auf	Vibration: auf
Luftkompression: auf	Heizung: auf	Vibration: auf

**Produkt Funktion**

Punkt Massage, Luftdruck, Heizung, Beruhigende Musik, Vibration

**Produktfunktionale Konfiguration**

Netzschalter Taste, Musik Taste, USB-Schnittstelle / Lade-Schnittstelle

Luftdruck	Heizung	Musik	Zeit	Vibration
mild / Intensiv	40 °C-45 °C	Fließendes Wasser Heiß Tropfen	10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten	Standardmodell, unveränderlich

**Bedienung von Musik**

- Drücken Sie die Musik-Taste einzuschalten
- Drücken Sie die Musik-Taste stetig auszuschalten.
- Drücken Sie die Musik-Taste, um die Lieds zu ändern



Patrones de Sueño	Medio Modo	Modo de Amasado Pesado
Tiempo Establecido:10 Minutos	Tiempo Establecido:15 Minutos	Tiempo Establecido:20Minutos
Presión de Aire: Encendido	Presión de Aire: Apagado	Presión de Aire: Encendido
Calentamiento: Encendido	Calentamiento: Encendido	Calentamiento: Encendido
Vibración: Apagado	Vibración: Encendido	Vibración: Encendido

**La Función del Producto**

Punto Massage, Air Pressure, Heating, Soothing Music, Vibration


**Características del Producto Configuración**

Botón de Encendido, Botón de la Música, Adaptador de USB Interfaz de Carga

Presión de aire	Calentamiento	Música	Tiempo	Vibración
Modo Soft	Alta temperatura 40 °C-45 °C	Agua Océano Gota	10 Minutos 15 Minutos 20 Minutos	De modo predeterminado No ajustable

**Operación música**

- Pulsación Corta [Botón de Música] Empezar a tocar música
- Pulsación Corta [Botón de Música] Cambiar a la siguiente
- Pulsación Larga [Botón de Música] Música parada



SLEEP-MODELL: 10 Minuten	Heizung: auf	Vibration: ab
MED-MODELL: 15 Minuten	Heizung: auf	Vibration: auf
HARD-MODELL: 20 Minuten	Heizung: auf	Vibration: auf
Luftkompression: auf	Heizung: auf	Vibration: auf

**Produkt Funktion**

Punkt Massage, Luftdruck, Heizung, Beruhigende Musik, Vibration







**Produktfunktionale Konfiguration**

Netzschalter Taste, Musik Taste, USB-Schnittstelle / Lade-Schnittstelle

Luftdruck	Heizung	Musik	Zeit	Vibration
mild / Intensiv	40 °C-45 °C	Fließendes Wasser Heiß Tropfen	10 Minuten 15 Minuten 20 Minuten	Standardmodell, unveränderlich

**Bedienung von Musik**

- Drücken Sie die Musik-Taste einzuschalten
- Drücken Sie die Musik-Taste stetig auszuschalten.
- Drücken Sie die Musik-Taste, um die Lieds zu ändern

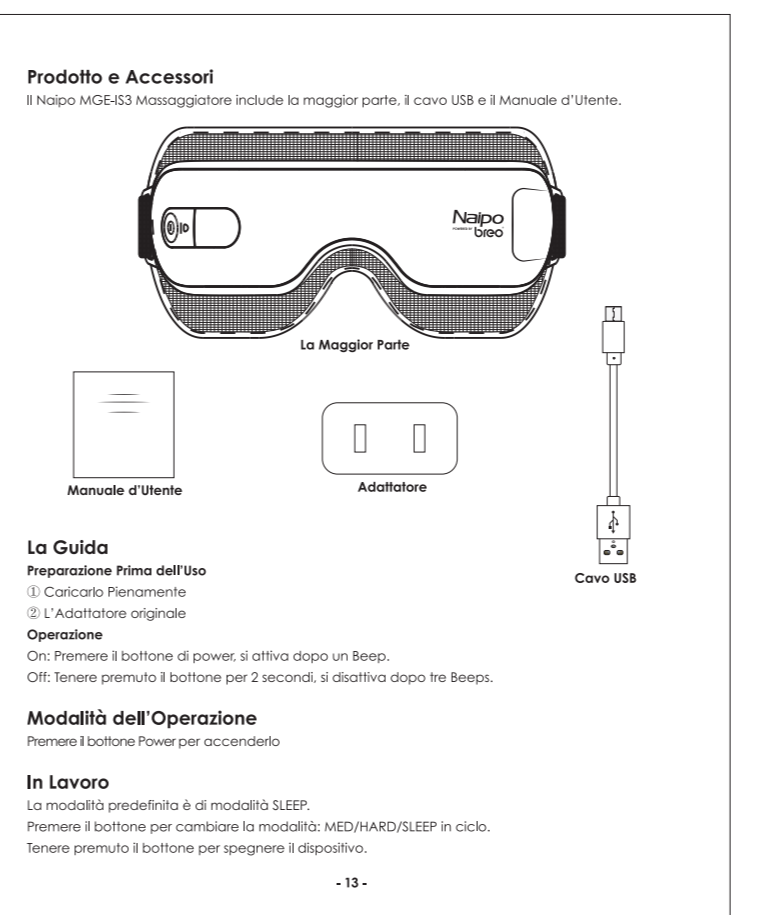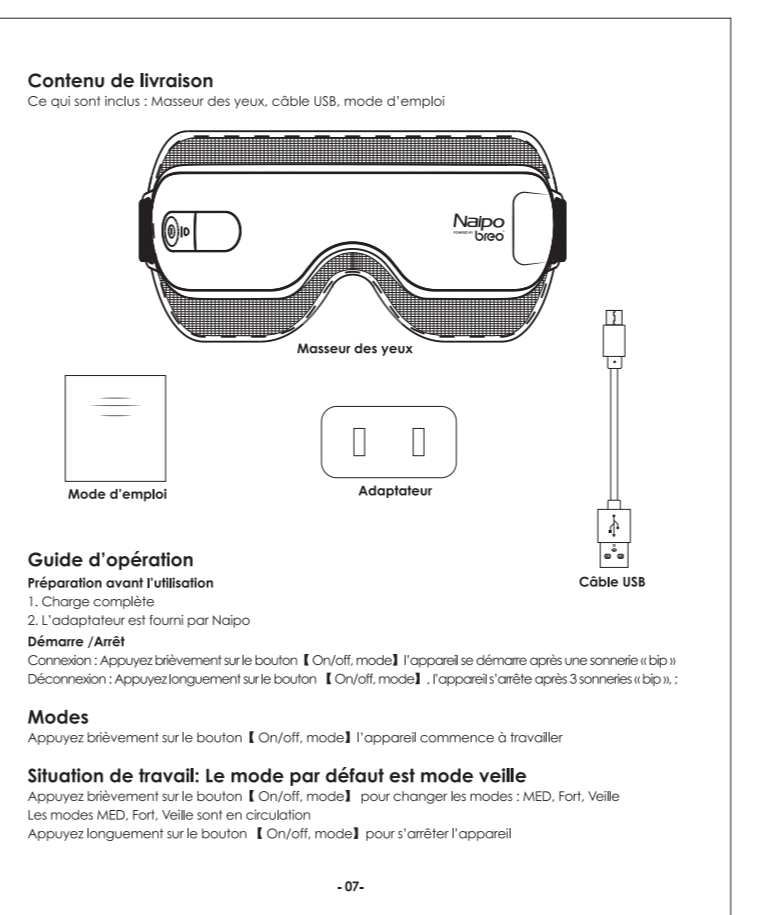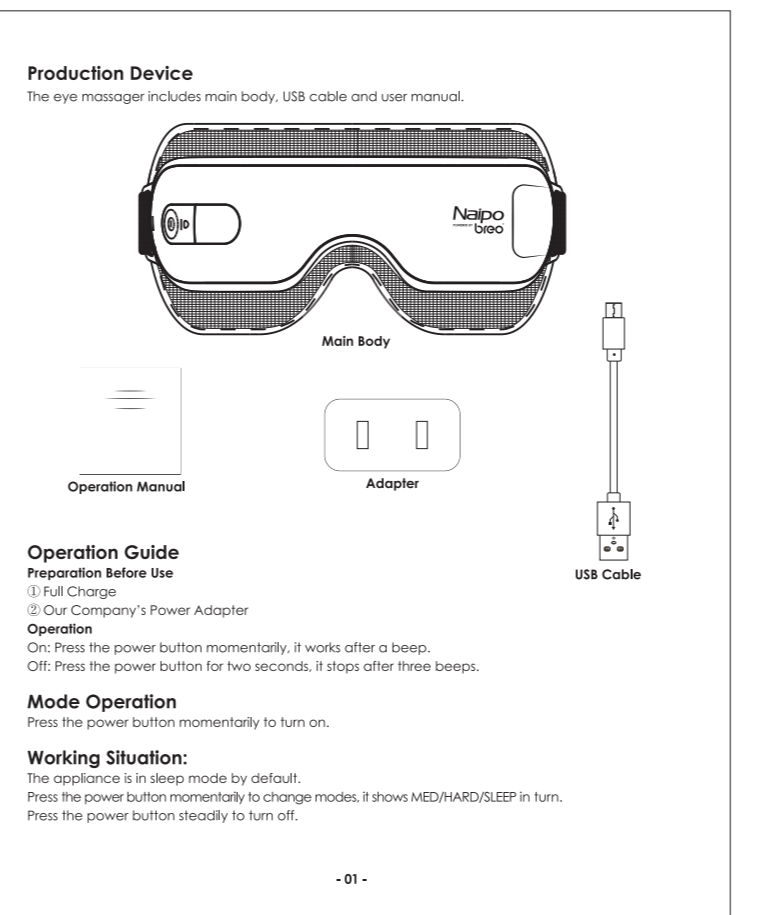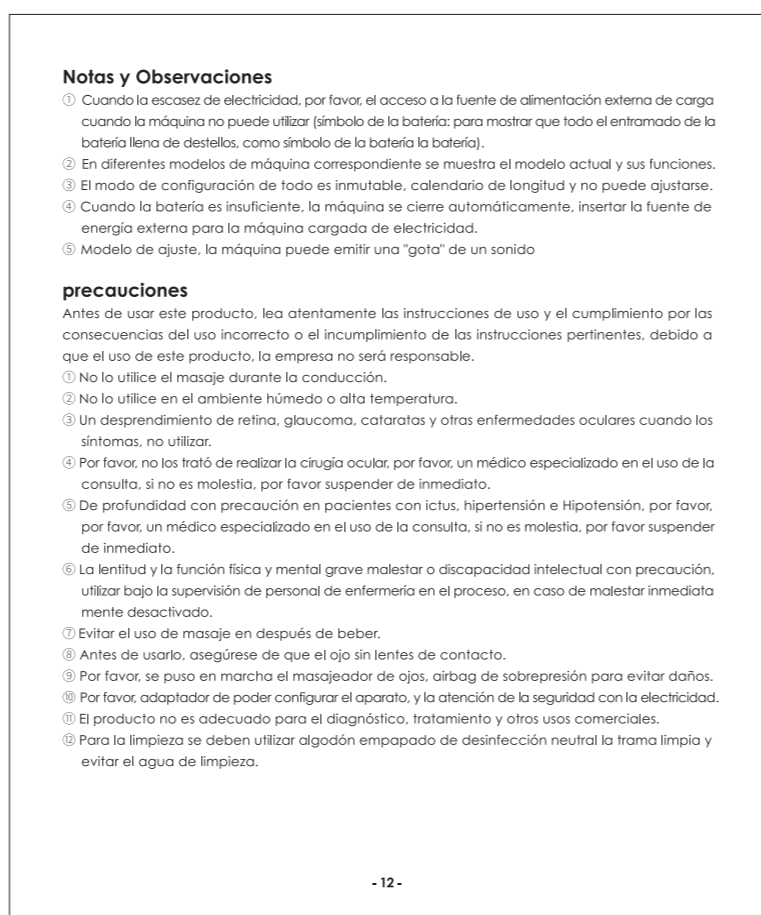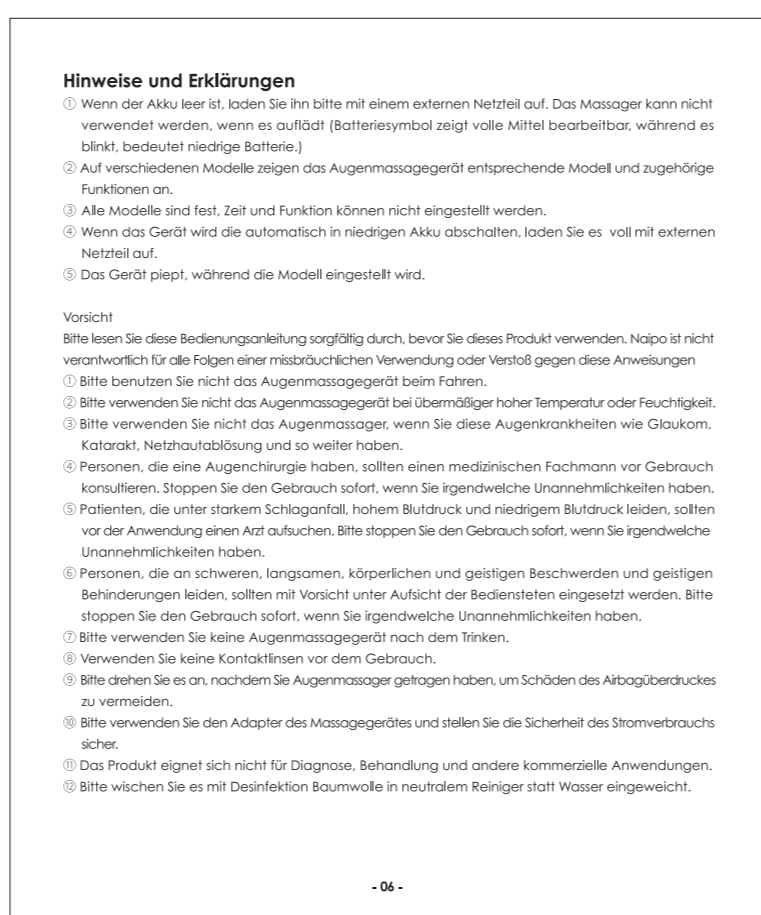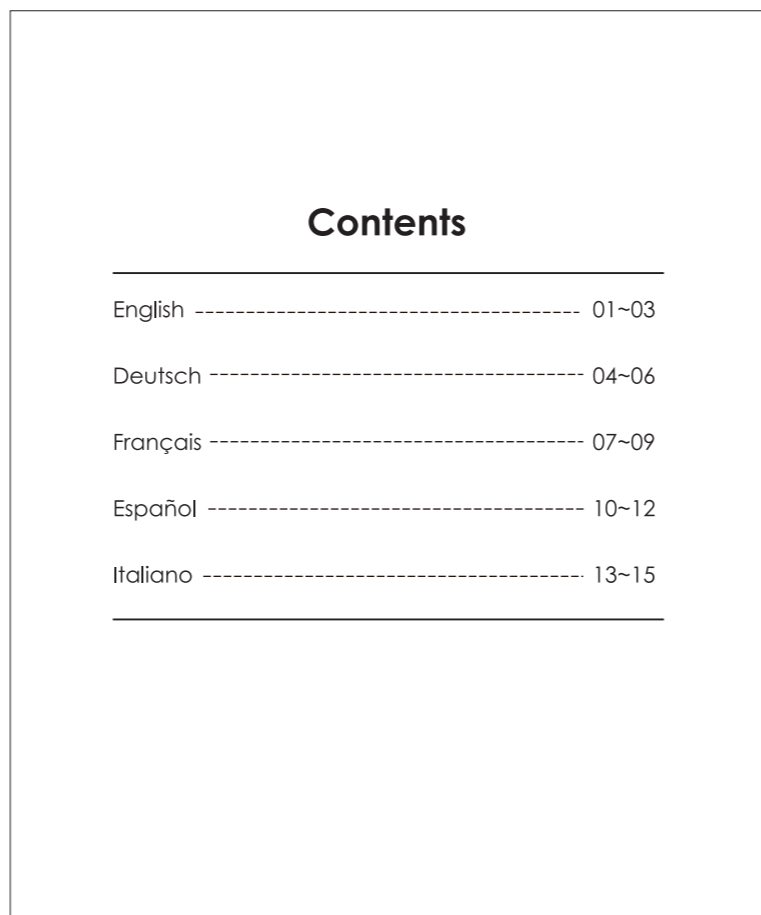

SLEEP-MODELL: 10 Minuten	Heat: on	Vibration: off
Air compression: on	Heat: on	Vibration: off
MED-MODELL: 15 Minuten	Heat: on	Vibration: on
Air compression: off	Heat: on	Vibration: on
HARD-MODELL: 20 Minuten	Heat: on	Vibration: on
Air compression: on	Heat: on	Vibration: on

**Product Functional**

Point Massage, Air Pressure, Heating, Soothing Music, Vibration

**Product Functional Configuration**

Power Button, Music Button, USB Interface / Charging Interface

Air Pressure	Heating	Music	Time	Vibration
Mild / Intense	40 °C-45 °C	Stream Wave Sound Chirps Airdrop	10 minutes 15 minutes 20 minutes	Default Mode, Unchangeable

**Basic Function of Production**

Press the music button momentarily to turn on.  
Press the music button momentarily to change songs.  
Press the music button steadily to turn off.

Mode Veille	Mode MED	Mode Fort
Duration de 10 minutes	Duration de 15 minutes	Duration de 20 minutes
Compression d'air: on	Compression d'air: off	Compression d'air: on
Chauffeur: on	Chauffeur: on	Chauffeur: on
Vibration: off	Vibration: on	Vibration: on

**Fonctions de Produit**

Points de massage, Compression d'air, Chauffage, Musique Douce, Vibration

**Définition des boutons**

Bouton On/Off, mode, Bouton Musique, Interface USB, Interface de charge

Compression d'air	Chauffeur	Musique	Minuteur	Vibration
Pétissage léger	Température: 40 °C-50°C	Cours d'eau Vague Gillon Goutte d'eau	10 minutes 15 minutes 20 minutes	Mode par défaut Il n'est pas réglable

**Musique**

- Appuyez brièvement sur le bouton [Musique] pour se débrancher
- Appuyez brièvement sur le bouton [Musique] pour changer le chant
- Appuyez longuement sur le bouton [Musique] pour s'arrêter la musique

MCDALIA: SLEEP: 10 minuti	Calore: si	Vibrazione: no
Compressione d'aria: si	Calore: si	Vibrazione: no
MCDALIA: MED: 15 minuti	Calore: si	Vibrazione: si
Compressione d'aria: no	Calore: si	Vibrazione: si
MCDALIA: HARD: 20 minuti	Calore: si	Vibrazione: si
Compressione d'aria: si	Calore: si	Vibrazione: si

**Funzioni**

Shiatsu, Pressione d'Aria, Calore, Musica, Vibrazione

**Configurazioni**

Power/Modalità, Bottone di Musica, Interfaccia USB / Carica




Pressione d'aria	Calore	Musica	Time	Vibrazione
Ulivra/Intenso	40 °C-45 °C	Fiume Suono d'Onda Ciao Goccia d'Acqua	10 minuti 15 minuti 20 minuti	Immutabile

**Funzioni di Base del Prodotto**

Pressione d'aria, Calore, Fiume, Suono d'Onda, Ciao, Goccia d'Acqua

**Musica**

- Premere il bottone Musica per accendere.
- Premere il bottone Musica di nuovo per cambiare la musica.
- Tenere premuto il bottone Musica per spegnere.

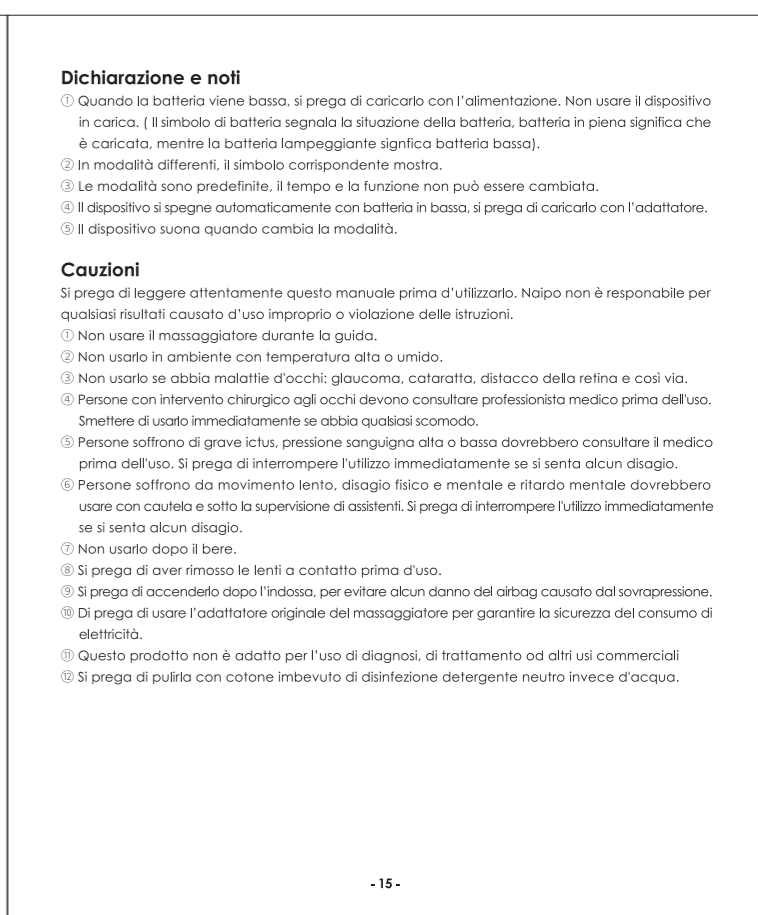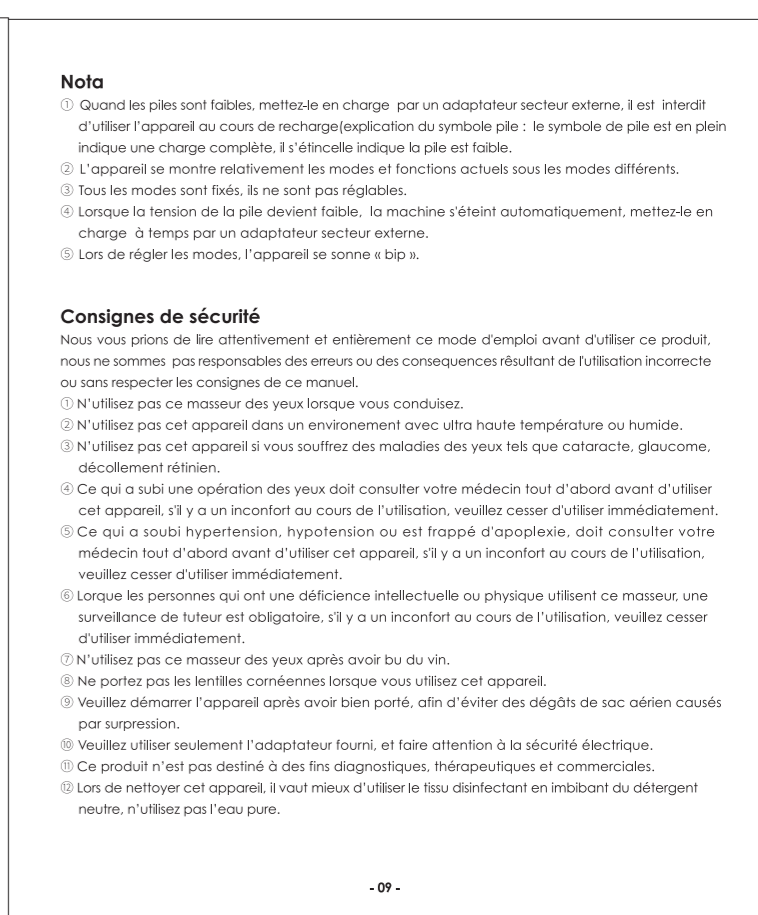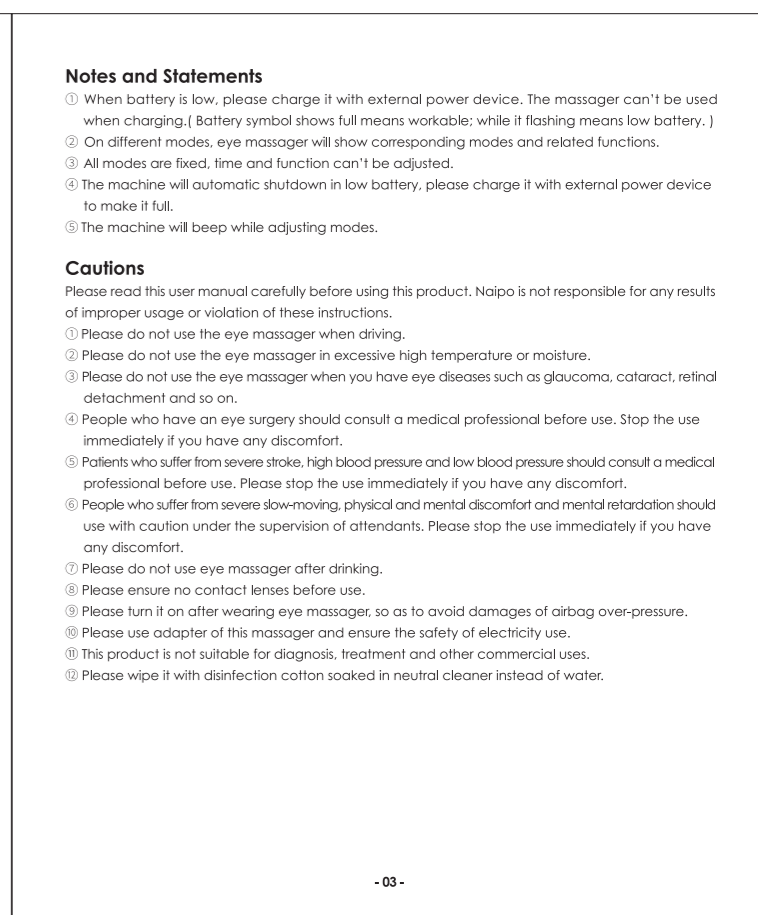

105g铜版纸  
印刷：单黑  
骑马钉装订  
尺寸：100\*120mm 无边框  
平面输出杨慧10.10.27